

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Fabricante: Kia
Código de motor: FE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sportage (95-04) 2,0 16V
Potencia: 87 (117) 5500
Año: 2000-04

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 27/10/2021
V8.500- **/Autodata**

Tracción a dos ruedas	
Retirar e instalar	2,60
Retirar e instalar - AC	2,80
Tracción total	
Retirar e instalar	3,20
Retirar e instalar - AC	3,40

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

1. Vaciar el líquido refrigerante.
2. Desmontar:
 - Correas de arrastre auxiliares.
 - Ventilador de refrigeración y su soporte.
 - Caja del termostato [1] .
 - Tornillos de la polea del cigüeñal [2] .
 - Polea del cigüeñal [3] .
 - Cubierta superior de distribución [4] .
 - Cubierta inferior de distribución [5] .
3. Girar el cigüeñal hasta el PMS del cilindro nº 1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [6] y [7] .
4. Desmontar la arandela guía del piñón del cigüeñal [8] .
5. Aflojar el tornillo del tensor [9] .
6. Retirar el tensor de la correa. Apretar el tornillo sin bloquearlo [9] .
7. Sacar la correa de distribución.

Montaje

Fabricante: Kia
Código de motor: FE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sportage (95-04) 2,0 16V
Potencia: 87 (117) 5500
Año: 2000-04

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 27/10/2021
V8.500- ***/Autodata***



Montaje

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [6] y [7] .
2. Colocar la correa de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones.
3. Aflojar el tornillo del tensor [9] . Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [6] y [7] .
4. Si no es así: Repetir los procedimientos de montaje y de tensado.
5. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta que la marca 'S' en el piñón del árbol de levas de escape se alinee con la marca de reglaje [10] .
6. Apretar el tornillo del tensor a 37-52 Nm [9] .
7. Aplicar una carga de 10 kg a la correa en  . La correa debe hacer una flecha de 7,5-8,5 mm.
8. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
9. Apretar los tornillos de la polea del cigüeñal a 12-17 Nm [2] .
10. Llenar el sistema de refrigeración.

Fabricante: Kia
Código de motor: FE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sportage (95-04) 2,0 16V
Potencia: 87 (117) 5500
Año: 2000-04

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 27/10/2021
V8.500- 

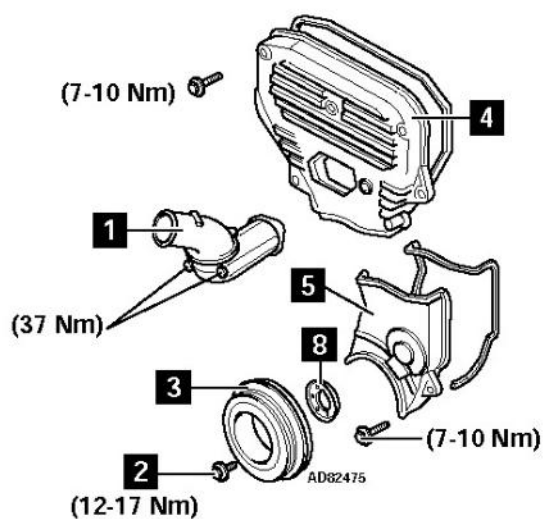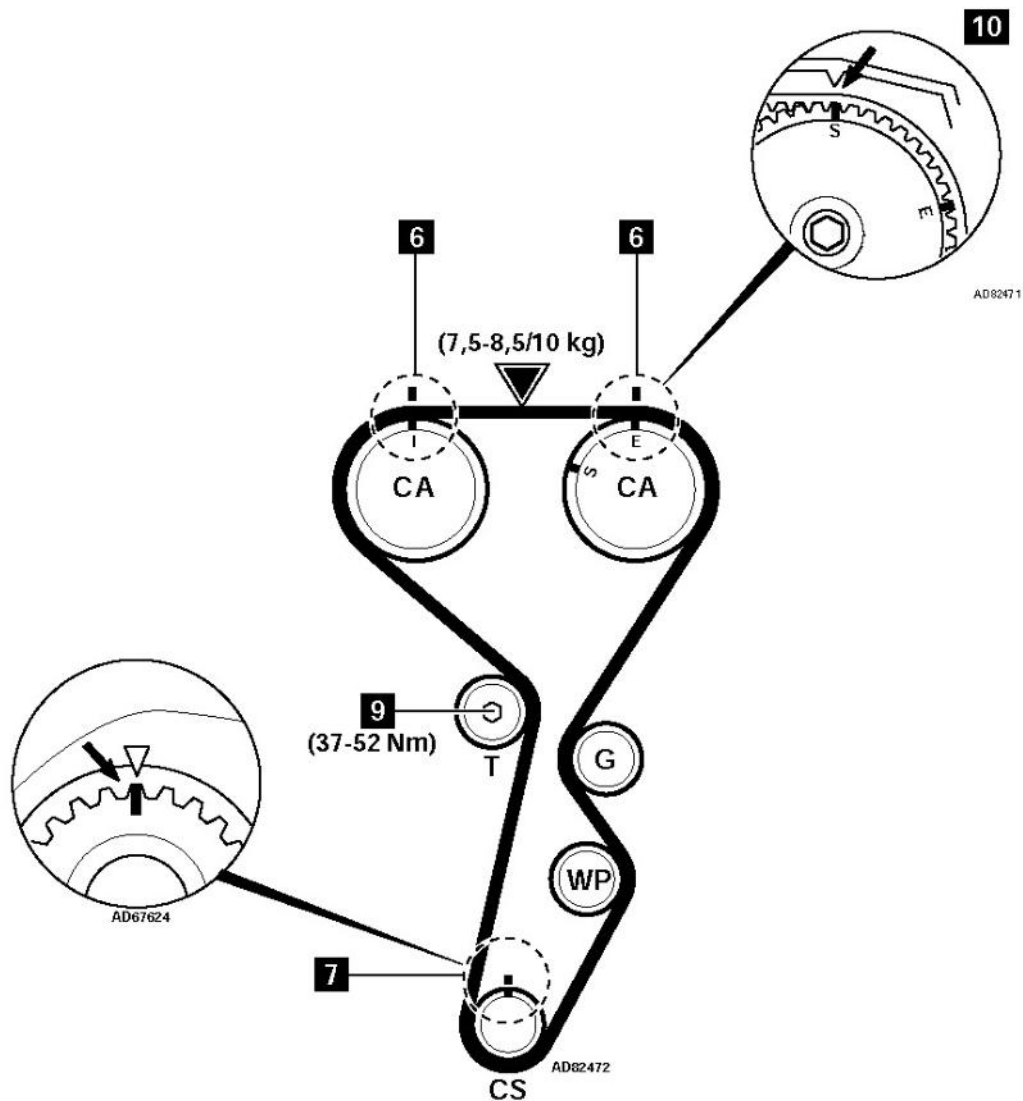

AD10307

Fabricante: Kia
Código de motor: FE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Sportage (95-04) 2,0 16V
Potencia: 87 (117) 5500
Año: 2000-04

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 27/10/2021
V8.500- **/Autodata**