

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Fabricante: Kia
Código de motor: A3E
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Rio (00-05) 1,3
Potencia: 55 (75) 5000
Año: 2000-05

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 28/10/2021
V8.500- ***/Autodata***

Retirar e instalar	1,40
Retirar e instalar - AC	1,60

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

1. Desmontar:
 - Correas de arrastre auxiliares.
 - Polea de bomba de agua [1] .
 - Tornillos de la polea del cigüeñal [2] .
 - Arandela guía del piñón del cigüeñal [3] .
 - Polea del cigüeñal [4] .
 - Tornillo central de la polea del cigüeñal [5] .
 - Cubo de polea del cigüeñal [6] .
 - Cubierta superior de distribución [7] .
 - Cubierta inferior de distribución [8] .
2. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta el PMS del cilindro nº 1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [9] y [10] .
3. Aflojar el tornillo del tensor [11] . Desconectar el muelle del tensor [12] .
4. Sacar la correa de distribución.

Montaje

Montaje

NOTA: Sustituir el muelle del tensor si se monta una correa nueva.

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [9] y [10] .
2. Conectar el muelle del tensor [12] . Retirar el tensor para extender el muelle. Apretar el tornillo sin bloquearlo [11] .

Fabricante: Kia
Código de motor: A3E
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Rio (00-05) 1,3
Potencia: 55 (75) 5000
Año: 2000-05



(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 28/10/2021
V8.500- **/Autodata**

3. Colocar la correa de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal.
4. Aflojar el tornillo del tensor [11] . Dejar que el muelle tire del tensor contra la correa.
5. Apretar el tornillo del tensor a 19-25 Nm [11] . Asegurarse de que sólo se aplique la tensión del muelle en la correa.
6. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha.
7. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [9] y [10] .
8. Aplicar una carga de 10 kg a la correa en  . La correa debe hacer una flecha de 11-13 mm.
9. Si no es así: Repetir el procedimiento de tensado.
10. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
11. Apretar el tornillo central de la polea del cigüeñal [5] . Par de apriete: 157-167 Nm.

Fabricante: Kia
Código de motor: A3E
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Rio (00-05) 1,3
Potencia: 55 (75) 5000
Año: 2000-05

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 28/10/2021
V8.500- 

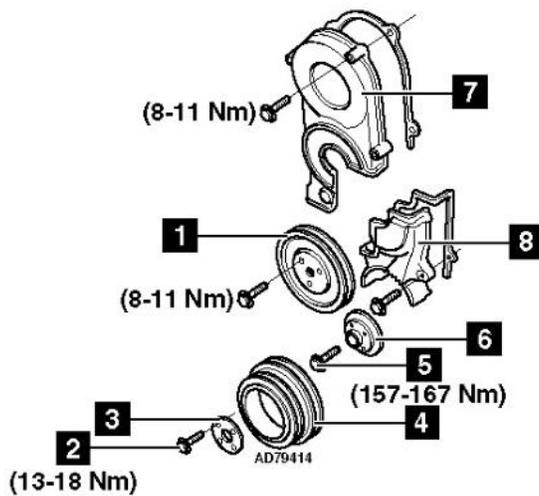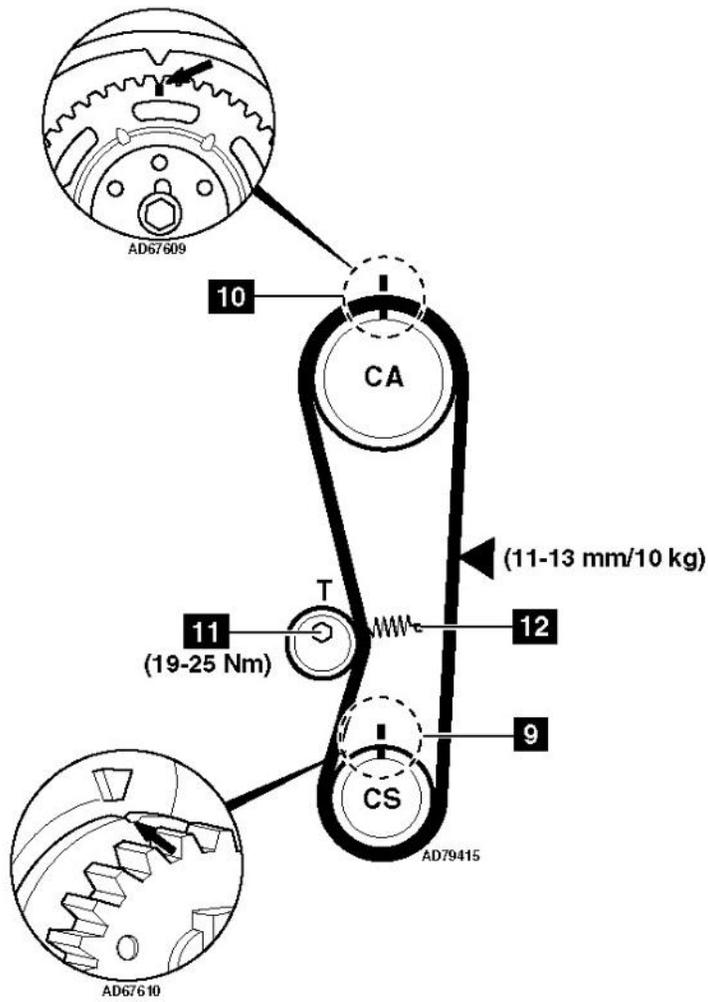

AD18353

Fabricante: Kia
 Código de motor: A3E
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Rio (00-05) 1,3
 Potencia: 55 (75) 5000
 Año: 2000-05

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 28/10/2021
 V8.500- **/Autodata**