

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del piñón del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontados los engranajes de la distribución.
- Comprobar el reglaje de la bomba de inyección después de ajustar el reglaje de las válvulas.

Procedimientos de reglaje de válvulas


Procedimientos de reglaje de válvulas

- Alinear las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal, de la bomba de vacío, del árbol de levas y de la bomba de inyección [1].
- Apretar la tuerca del piñón de la bomba de inyección a 88 Nm [2].

Fabricante: Alfa Romeo
Código de motor: VM82A
Reglado para:

Modelo: 33 1,8D Turbo
Potencia: 54 (74) 4000
Año: 1986-89

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 07/03/2016
V8.500- ***/Autodata***

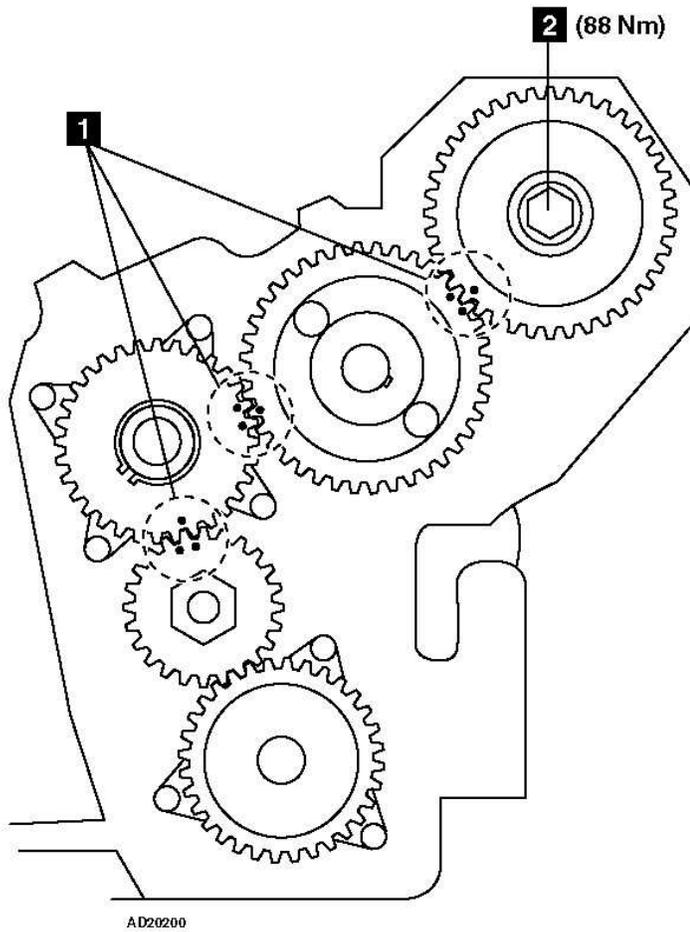

AD20200

AD20200

Fabricante: Alfa Romeo
Código de motor: VM82A
Reglado para:

Modelo: 33 1,8D Turbo
Potencia: 54 (74) 4000
Año: 1986-89

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 07/03/2016
V8.500- ***Autodata***