

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Ford recommend replacement every 72,000 miles.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Fabricante: Ford

Código de motor: WL

Reglado para:

Modelo: Ranger ('99) 2,5D + 4x4

Potencia: 57 (78) 4100

Año: 1999-02

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 03/03/2018

V8.500-

/Autodata

Comprobación de daño en el motor

Comprobación de daño en el motor

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is MOST LIKELY to occur. Se debe comprobar la compresión de todos los cilindros antes de desmontar la culata.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Tracción a dos ruedas	
Retirar e instalar	1,00
Tracción total	
Retirar e instalar	1,00

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.
- Comprobar el reglaje de la bomba de inyección diesel después de cambiar la correa.

Desmontaje

Desmontaje

1. Desmontar la cubierta de distribución [1] .
2. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta ponerlo en la posición de reglaje.
3. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] y [3] .
4. Aflojar el tornillo del tensor [4] .
5. Desmontar el muelle del tensor [5] .

Fabricante: Ford

Código de motor: WL

Reglado para:

Modelo: Ranger ('99) 2,5D + 4x4

Potencia: 57 (78) 4100

Año: 1999-02

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 03/03/2018

V8.500-

/Autodata

6. Retirar el rodillo tensor de la correa. Apretar el tornillo sin bloquearlo [4] .
7. Sacar la correa de distribución.

Montaje

Montaje

1. Comprobar que la longitud libre del muelle del tensor sea de 63 mm. Sustituir el muelle si es necesario [5] .
2. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] y [3] .
3. Colocar la correa de distribución hacia la derecha empezando por el piñón de la bomba de inyección. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones en el lado no tensado.
4. Aflojar el tornillo del tensor [4] .
5. Presionar ligeramente el rodillo tensor contra la correa.
6. Montar el muelle del tensor [5] .
7. Apretar el tornillo del tensor sin bloquearlo [4] .
8. Girar lentamente el cigüeñal 2 vueltas hacia la derecha.
9. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] y [3] .
10. Aflojar el tornillo del tensor [4] .
11. Dejar que el tensor entre en funcionamiento.
12. Apretar el tornillo del tensor [4] . Par de apriete: 38-51 Nm.
13. Girar lentamente el cigüeñal 2 vueltas hacia la derecha.
14. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] y [3] .
15. Aplicar una carga de 10 kg a la correa en  . La correa debe hacer una flecha de 9-10 mm.
16. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.

Fabricante: Ford

Código de motor: WL

Reglado para:

Modelo: Ranger ('99) 2,5D + 4x4

Potencia: 57 (78) 4100


Año: 1999-02

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 03/03/2018

V8.500-

/Autodata

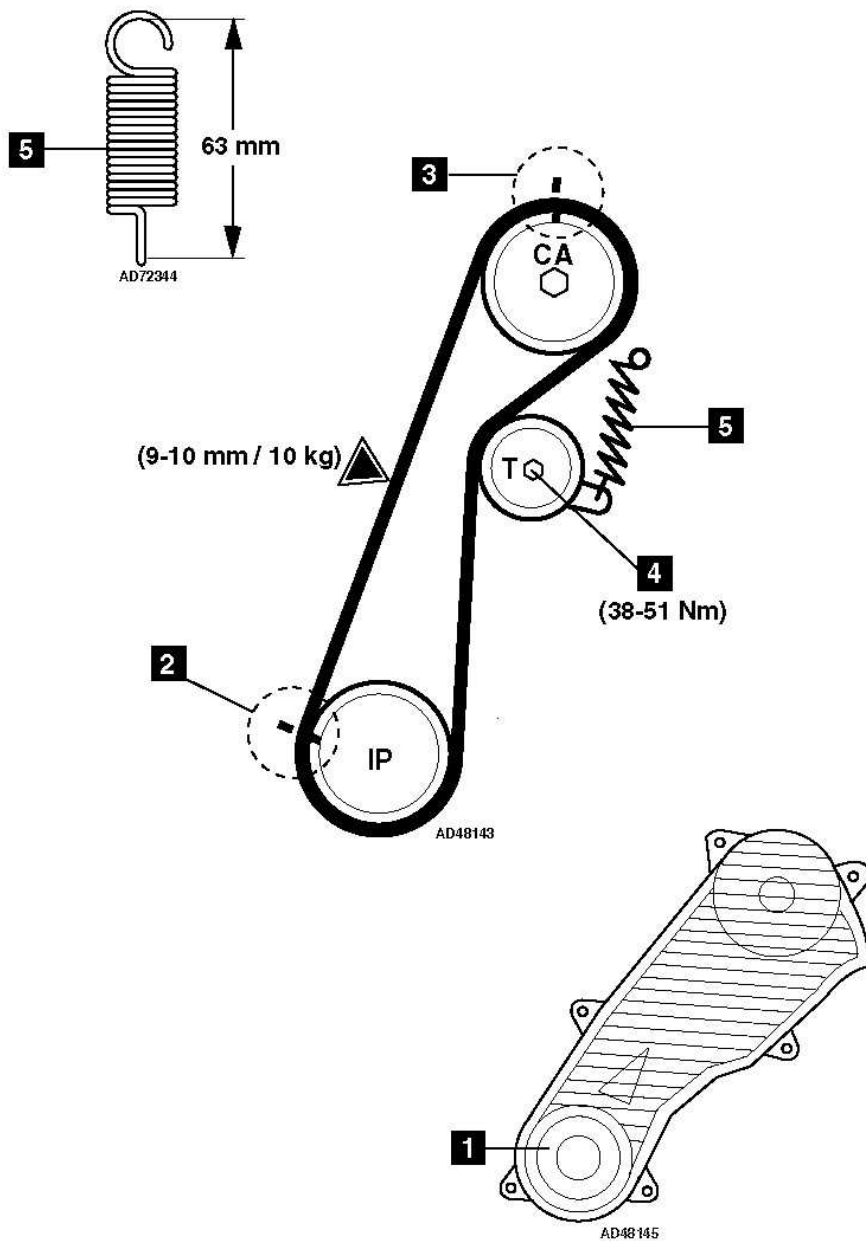

AD11591

Fabricante: Ford
Código de motor: WL
Reglado para:

Modelo: Ranger ('99) 2,5D + 4x4
Potencia: 57 (78) 4100
Año: 1999-02

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 03/03/2018
 V8.500- **/Autodata**