

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Honda recommend check y replace if necessary every 12,000 miles (→ 93MY) y replacement every 60,000 miles o 5 years.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Fabricante: Honda
Código de motor: D14A1
Reglado para: +Cat. no regulado

Modelo: Civic (73-91) 1,4
Potencia: 66 (90) 6300
Año: 1988-91

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 06/11/2021
V8.500- **/Autodata**

Comprobación de daño en el motor

Comprobación de daño en el motor

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is **MOST LIKELY** to occur.
A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Comprobar y ajustar	0,30
Retirar e instalar	2,20

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

NOTA: El sentido de giro normal del cigüeñal es hacia la izquierda.

1. Desmontar:
 - Panel de aleta interior izquierda.
 - Correas de arrastre auxiliares.
 - Bancada superior izquierda del motor.
 - Polea del cigüeñal [1] .
 - Tapa de culata.
 - Cubierta superior de distribución [2] .

Fabricante: Honda
Código de motor: D14A1
Reglado para: +Cat. no regulado

Modelo: Civic (73-91) 1,4
Potencia: 66 (90) 6300
Año: 1988-91

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 06/11/2021
V8.500- ***/Autodata***

- Cubierta inferior de distribución [3] .
- 2. Montar provisionalmente la polea del cigüeñal [1] .
- 3. Girar el cigüeñal hacia la izquierda hasta el PMS del cilindro nº 1 [4] o [9] . Asegurarse de que las marcas de reglaje del piñón del árbol de levas estén alineadas con la superficie de la culata [5] .
NOTA: B20A3/4 - alinear las marcas de reglaje del volante [10] . D16A/D16Z - alinear las marcas de reglaje del piñón del árbol de levas [8] .
- 4. Desmontar la polea del cigüeñal [1] .
- 5. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal [9] .
- 6. Aflojar el tornillo del tensor [6] . Retirar el tensor de la correa y apretar el tornillo sin bloquearlo.
- 7. Sacar la correa de distribución.

Montaje


Montaje

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [9] y [5] o [8] .
2. Colocar la correa de distribución.
3. Aflojar el tornillo del tensor y apretarlo [6] .
4. Girar el cigüeñal seis vueltas hacia la izquierda. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [9] y [5] o [8] .
5. Aflojar el tornillo del tensor [6] .
6. Girar el cigüeñal tres dientes hacia la izquierda en el piñón del árbol de levas.
7. Apretar el tornillo del tensor [6] . Par de apriete: 45 Nm.
8. Girar el cigüeñal hacia la izquierda casi dos vueltas hasta el PMS. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [9] y [5] o [8] .
9. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
NOTA: Asegurarse de que el filo no biselado de la arandela del tornillo de la polea del cigüeñal quede frente a la polea.
10. Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal a 115 Nm [7] . Concerto: 165 Nm.
NOTA: 1,5/1,6 1991 ➡ : Apretar el tornillo a 185 Nm.

Fabricante: Honda
Código de motor: D14A1
Reglado para: +Cat. no regulado

Modelo: Civic (73-91) 1,4
Potencia: 66 (90) 6300
Año: 1988-91

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 06/11/2021
V8.500- ***/Autodata***

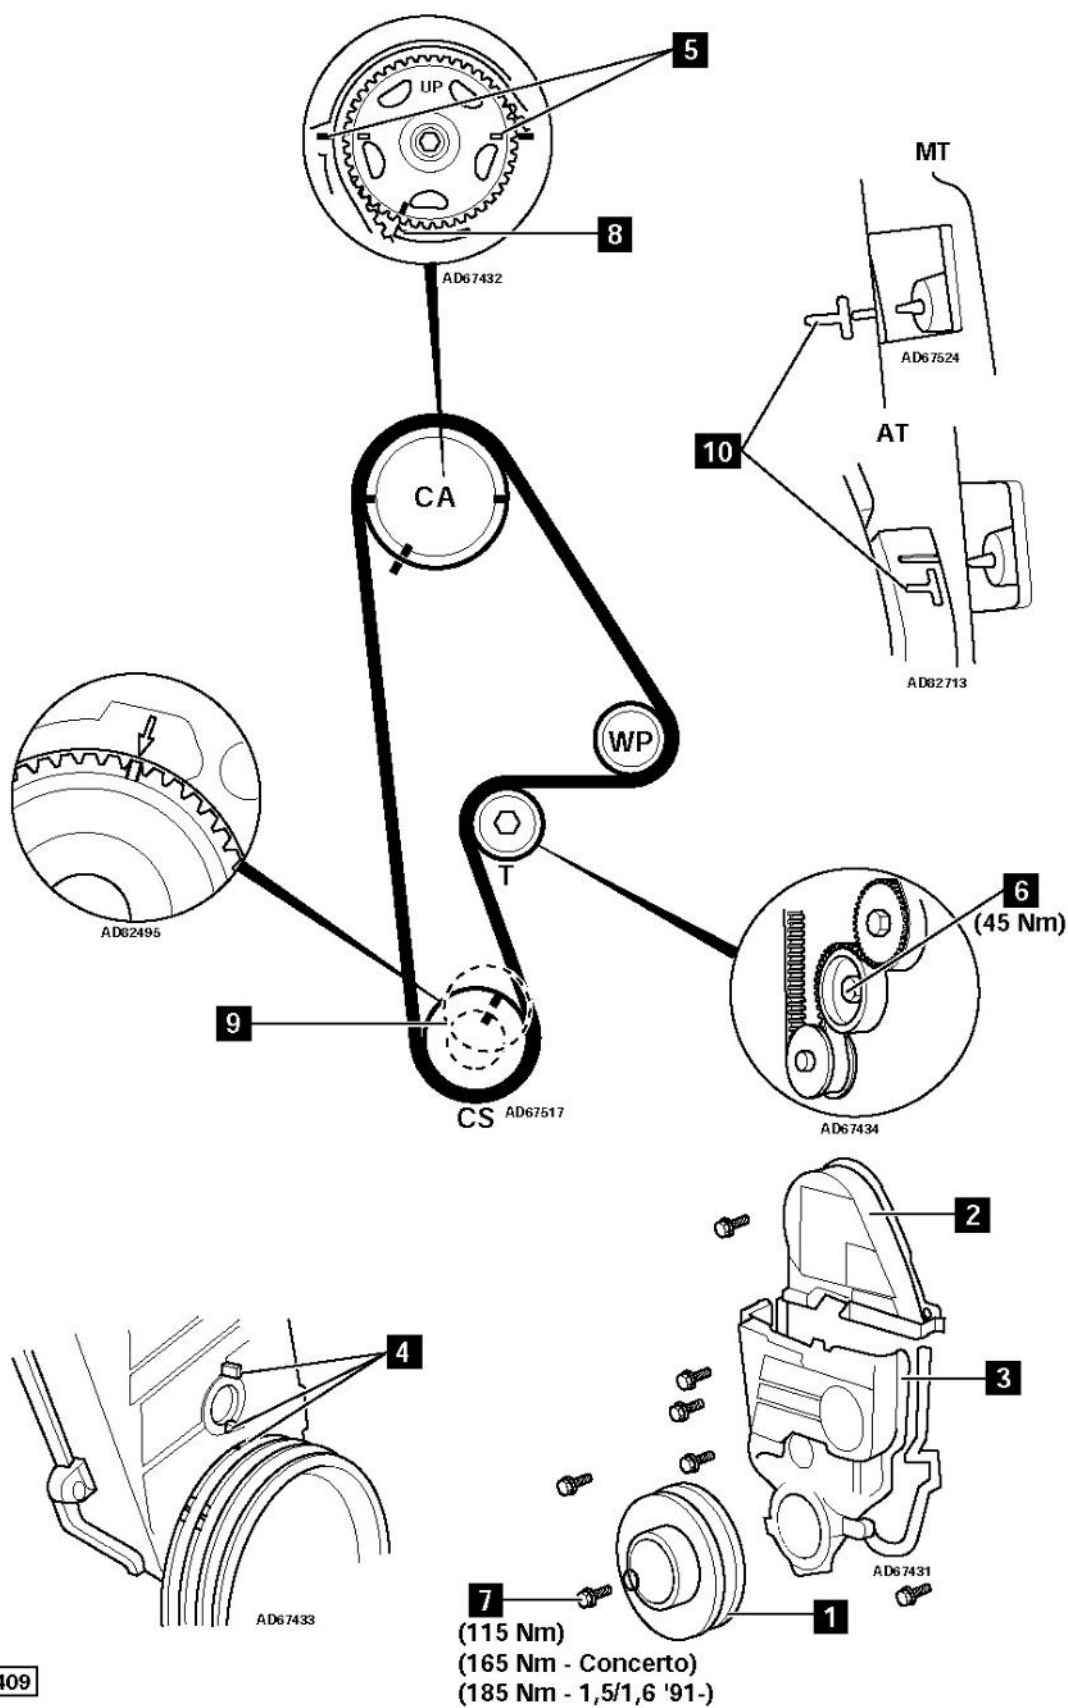

Fabricante: Honda
 Código de motor: D14A1
 Reglado para: +Cat. no regulado

Modelo: Civic (73-91) 1,4
 Potencia: 66 (90) 6300
 Año: 1988-91

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 06/11/2021
 V8.500- **/Autodata**