

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Honda recommend replacement every 60,000 miles ó 5 years, whichever occurs first.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Fabricante: Honda

Código de motor: 20T2R

Reglado para:

Modelo: Civic Aerodeck (97-01) 2,0D TDI

Potencia: 62 (84) 4500

Año: 1997-00

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is **MOST LIKELY** to occur.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head(s).

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Retirar e instalar	1,60
--------------------	------

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Chaveta de reglaje del volante - Honda nº 18G 1523.
- Herramienta de tensado - Honda nº 18G 1719.
- Chaveta de reglaje del piñón de bomba de inyección - Honda nº 18G 1717.
- Herramienta de sujeción del piñón - Honda nº 18G 1521.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.
- Comprobar el reglaje de la bomba de inyección diesel después de cambiar la correa.

Desmontaje - Correa de distribución

Desmontaje

1. Levantar y apoyar la parte delantera del vehículo.
2. Desmontar:
 - Rueda delantera derecha.
 - Cáster inferior derecho del motor.
 - Correa de arrastre auxiliar.
 - Cubierta superior de distribución [1] .

Fabricante: Honda

Código de motor: 20T2R

Reglado para:

Modelo: Civic Aerodeck (97-01) 2,0D TDI

Potencia: 62 (84) 4500

Año: 1997-00

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata

3. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta alinear las marcas de reglaje del árbol de levas [2] .
 4. Insertar la chaveta de reglaje en el volante [3] . Herramienta nº 18G 1523.
 5. Desmontar:
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [4] .
 - Polea del cigüeñal [5] .
 - Cubierta inferior de distribución [6] .
 - Tapón obturador [7] .
 6. Aflojar el tornillo del tensor [8] .
 7. Retraer el tensor automático de la manera siguiente:
 - Montar la herramienta especial nº 18G 1719 [9] .
 - Girar la tuerca hacia la derecha [22] hasta que el vástago empujador esté totalmente retraído.
 8. Apretar el tornillo del tensor sin bloquearlo [8] .
 9. Apoyar el motor.
 10. Levantar un poco el motor.
 11. Desmontar:
 - Tornillo [10] .
 - Tuercas [11] .
 - Larguero de la bancada del motor [12] .
 - Tornillos [13] .
 - Bancada del motor [14] .
 - Tuercas [15] .
 - Tornillos [25] .
 - Placa de la bancada del motor [16] .
 12. Sacar la correa de distribución.
- NOTA: Si hay que volver a montar la correa, marcar con tiza su sentido de giro.**

Montaje - Correa de distribución

Montaje

AVISO: If belt has been in use for more than 42,000 miles: Colocar una correa nueva.

1. Desmontar:
 - Herramienta especial [9] . Herramienta nº 18G 1719.
 - Rodillo tensor.
 - Muelle del tensor y vástago empujador.
 2. Comprobar que el muelle del tensor no esté deformado. Comprobar que la longitud libre del muelle del tensor sea de 65 mm [24] .
 3. Montar:
 - Muelle del tensor y vástago empujador.
 - Rodillo tensor.
 - Herramienta especial [9] . Herramienta nº 18G 1719.
 4. Apretar el tornillo del tensor [23] . Par de apriete: 45 Nm.
 5. Girar la tuerca hacia la derecha [22] hasta que el vástago empujador esté totalmente retraído.
 6. Apretar el tornillo del tensor sin bloquearlo [8] .
 7. Asegurarse de que la chaveta de reglaje esté colocada en el volante [3] .
 8. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] .
- NOTA: Observar la dirección de las marcas de giro en la correa.**
9. Colocar la correa de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal.
 10. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones en el lado no tensado.

Fabricante: Honda

Código de motor: 20T2R

Reglado para:

Modelo: Civic Aerodeck (97-01) 2,0D TDI

Potencia: 62 (84) 4500

Año: 1997-00

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata

11. Aflojar el tornillo del tensor [8] .
12. Sacar la herramienta especial [9] . Herramienta nº 18G 1719.
13. Dejar que el muelle empuje el tensor contra la correa.
14. Apretar el tornillo del tensor [8] . Par de apriete: 55 Nm.
15. Montar:
 - Tapón obturador [7] .
 - Placa de la bancada del motor [16] .
 - Tuercas [15] . Par de apriete: 35 Nm.
 - Tornillos [25] . Par de apriete: 45 Nm.
- NOTA: Si no hay tornillos montados, apretar todas las tuercas a 35 Nm.**
16. Montar:
 - Bancada del motor [14] .
 - Tornillos [13] . Par de apriete: 85 Nm.
17. Bajar el motor un poco.
18. Montar:
 - Larguero de la bancada del motor [12] .
 - Tuercas [11] . Par de apriete: 45 Nm.
 - Tornillo [10] . Par de apriete: 90 Nm.
 - Polea del cigüeñal [5] .
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [4] .
19. Apretar provisionalmente el tornillo de la polea del cigüeñal [4] . Par de apriete: 63 Nm.
NOTA: NO apretar otros 90°.
20. Sacar la chaveta de reglaje del volante [3] . Herramienta nº 18G 1523.
21. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha para ponerlo en la posición de reglaje.
22. Insertar la chaveta de reglaje en el volante [3] . Herramienta nº 18G 1523.
23. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del piñón del árbol de levas [2] .
24. Aflojar el tornillo del tensor [8] .
25. Dejar que el muelle empuje el tensor contra la correa.
26. Apretar el tornillo del tensor [8] . Par de apriete: 55 Nm.
27. Desmontar:
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [4] .
 - Polea del cigüeñal [5] .
28. Montar:
 - Cubierta inferior de distribución [6] .
 - Polea del cigüeñal [5] .
 - Tornillo de la polea del cigüeñal [4] .
29. Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal [4] . Par de apriete: 63 Nm + 90°.
30. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.

Desmontaje - Correa de bomba de inyección

Desmontaje

1. Desmontar:
 - Caja del filtro de aire.
 - Cubierta superior de distribución [1] .
2. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta alinear las marcas de reglaje [2] .
3. Insertar la chaveta de reglaje en el volante [3] . Herramienta nº 18G 1523.
4. Desmontar la cubierta de la correa de bomba de inyección [17] .

Fabricante: Honda

Código de motor: 20T2R

Reglado para:

Modelo: Civic Aerodeck (97-01) 2,0D TDI

Potencia: 62 (84) 4500

Año: 1997-00

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500- 

5. Insertar la chaveta de reglaje en el piñón de la bomba de inyección [18] . Herramienta nº 18G 1717.
6. Aflojar el tornillo del tensor [19] .
7. Sujetar el piñón delantero del árbol de levas. Utilizar la herramienta nº 18G 1521.
8. Aflojar los tornillos del piñón trasero del árbol de levas (4 tornillos) [20] .
9. Retirar el tensor de la correa de bomba de inyección.
10. Apretar el tornillo del tensor sin bloquearlo [19] .
11. Sacar la correa de la bomba de inyección.

NOTA: Si hay que volver a montar la correa, marcar con tiza su sentido de giro.

Montaje - Correa de bomba de inyección

Montaje

AVISO: If belt has been in use for more than 42,000 miles: Colocar una correa nueva.

1. Asegurarse de que la chaveta de reglaje esté colocada en el volante [3] .

2. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] .

NOTA: Observar la dirección de las marcas de giro en la correa.

3. Colocar la correa de la bomba de inyección.

4. Aflojar el tornillo del tensor [19] .

5. Empujar el tensor contra la correa de la bomba de inyección.

6. Apretar el tornillo del tensor sin bloquearlo [19] .

7. Sujetar el piñón delantero del árbol de levas. Utilizar la herramienta nº 18G 1521.

8. Apretar los tornillos del piñón trasero del árbol de levas (4 tornillos) [20] . Par de apriete: 25 Nm.

9. Desmontar:

- Chaveta de reglaje del piñón de bomba de inyección [18] .

- Chaveta de reglaje del volante [3] .

10. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha para ponerlo en la posición de reglaje.

11. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [2] .

12. Insertar la chaveta de reglaje en el volante [3] .

13. Insertar la chaveta de reglaje en el piñón de la bomba de inyección [18] .

14. Aflojar el tornillo del tensor [19] .

15. Aplicar un par de 180 Nm hacia la derecha al rodillo tensor [21] . Utilizar una llave dinamométrica de tipo cuadrante.

16. Apretar el tornillo del tensor [19] . Par de apriete: 44 Nm.

17. Desmontar:

- Chaveta de reglaje del piñón de bomba de inyección [18] .

- Chaveta de reglaje del volante [3] .

18. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.

Fabricante: Honda

Código de motor: 20T2R

Reglado para:

Modelo: Civic Aerodeck (97-01) 2,0D TDI

Potencia: 62 (84) 4500


Año: 1997-00

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata

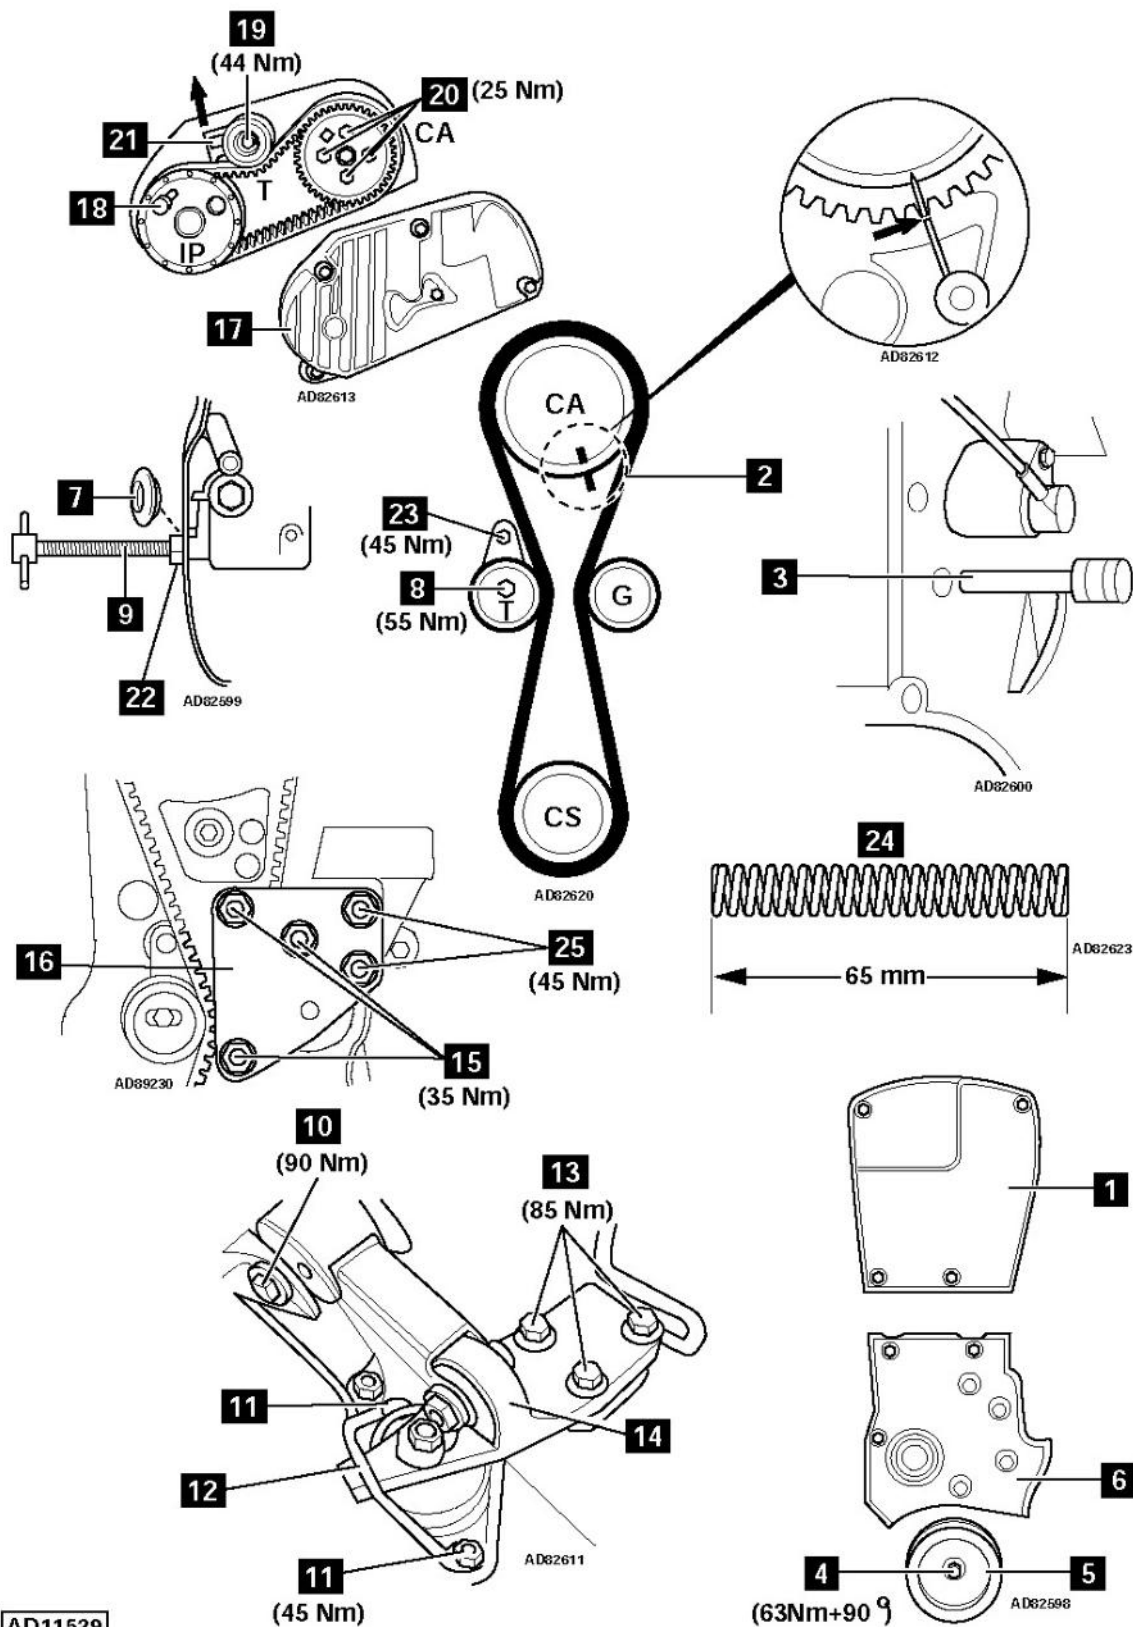

Fabricante: Honda
 Código de motor: 20T2R
 Reglado para:

Modelo: Civic Aerodeck (97-01) 2,0D TDI
 Potencia: 62 (84) 4500
 Año: 1997-00

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 06/11/2021
 V8.500- **/Autodata**