

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Fiat recommend replacement every 72,000 miles o 5 years.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Fabricante: Fiat
Código de motor: 192A4.000
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Stilo 1,8
Potencia: 98 (133) 6400
Año: 2001-08

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 10/11/2021
V8.500- 

Comprobación de daño en el motor

Comprobación de daño en el motor

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is **MOST LIKELY** to occur.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Retirar e instalar	2,90
--------------------	------

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Herramientas de bloqueo de árbol de levas - Fiat nº 1870697000.
- Herramienta de bloqueo del volante - Fiat nº 1860898000.
- Herramienta de sujeción del piñón del árbol de levas de escape - Fiat nº 1860831000.
- Herramienta de sujeción del piñón del árbol de levas de admisión - Fiat nº 1860856000.
- Herramienta de reglaje del cigüeñal - Fiat nº 1860905000.
- Herramienta de tensado - Fiat nº 1860845000.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

1. Levantar y apoyar la parte delantera del vehículo.
2. Desmontar:
 - Rueda delantera derecha.
 - Panel de aleta interior derecha.
 - Cáster inferior del motor.
 - Tubería de vacío derecha.

Fabricante: Fiat

Código de motor: 192A4.000

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Stilo 1,8

Potencia: 98 (133) 6400

Año: 2001-08

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 10/11/2021

V8.500-

/Autodata

- Filtro de aire a tubería del colector de admisión.
 - Tubería de admisión de aire frío.
 - Depósito de expansión del refrigerante.
 - Bobina de encendido y cubierta.
 - Tapa de culata.
 - Correa(s) de arrastre auxiliar(es).
 - Cubierta de distribución.
 - Tapa superior del motor.
3. Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta el PMS del cilindro nº 1 hasta alinear las marcas de reglaje [1] .
 4. Apoyar el motor.
 5. Desmontar la bancada derecha del motor.
 6. Montar la herramienta de bloqueo del volante [2] . Herramienta nº 1860898000.
 7. Desmontar las bujías.
NOTA: Asegurarse de que ambos árboles de levas estén en el PMS del cilindro nº 1. Si no es así: Girar el cigüeñal una vuelta hacia la derecha.
 8. Desmontar la tercera tapa de cojinete de cada árbol de levas [3] y [4] .
NOTA: Marcar las tapas de cojinete antes de desmontarlas para su identificación.
 9. Montar las herramientas de bloqueo en lugar de las tapas de cojinete. Herramienta nº 1870697000.
NOTA: Asegurarse de que las herramientas de bloqueo queden alineadas con los perfiles de leva correspondientes para evitar daños.
 10. Desmontar:
 - Tornillos de la polea del cigüeñal [5] .
 - Polea del cigüeñal [6] .
 11. Aflojar la tuerca del piñón tensor [7] . Destensar la correa.
 12. Sacar la correa de distribución.

Montaje

Montaje

1. Asegurarse de que el cigüeñal esté en el PMS del cilindro nº 1.
 2. Asegurarse de que la herramienta de bloqueo del volante esté bien colocada [2] .
 3. Asegurarse de que las herramientas de bloqueo estén bien posicionadas en los árboles de levas [3] y [4] .
 4. Sujetar el piñón del árbol de levas de escape [8] . Utilizar la herramienta nº 1860831000 [9] . Aflojar el tornillo [10] .
 5. Sujetar el piñón del árbol de levas de admisión [11] . Utilizar la herramienta nº 1860856000 [12] . Aflojar los tornillos [13] .
 6. Quitar el tornillo de la bomba de aceite [14] .
 7. Colocar la correa de distribución en el piñón del cigüeñal.
 8. Montar la herramienta de reglaje del cigüeñal [15] . Herramienta nº 1860905000. Utilizar la tuerca y el tornillo.
NOTA: Si no se puede colocar la herramienta, girar el cigüeñal lentamente hacia la derecha.
 9. Colocar la correa de distribución en el siguiente orden:
 - Piñón del cigüeñal.
 - Rodillo guía.
 - Piñón del árbol de levas de escape.
 - Piñón del árbol de levas de admisión.
 - Polea de bomba de agua.
 - Piñón tensor.
- NOTA: Asegurarse de que la flecha de la correa mire hacia el sentido de giro. Asegurarse de que las marcas de la correa estén alineadas con las marcas de los piñones.**
10. Montar la herramienta de tensado en el orificio junto al piñón tensor [16] . Herramienta nº 1860845000.
 11. Girar la herramienta de tensado para tensar la correa al máximo. Apretar la tuerca del piñón tensor [7] .
 12. Sujetar el piñón del árbol de levas de admisión. Utilizar la herramienta nº 1860856000 [12] . Apretar cada tornillo a 9 Nm.
 13. Sujetar el piñón del árbol de levas de escape. Utilizar la herramienta nº 1860831000 [9] . Apretar el tornillo a 120 Nm.

Fabricante: Fiat

Modelo: Stilo 1,8

(c) Autodata Limited 2009

Código de motor: 192A4.000

Potencia: 98 (133) 6400

Valid forever. 10/11/2021

Reglado para: Catalizador regulado

Año: 2001-08

V8.500- ***/Autodata***

14. Desmontar las herramientas de sujeción de los piñones de los árboles de levas.
15. Desmontar las herramientas de bloqueo de los árboles de levas. Herramienta nº 1870697000.
16. Montar las tapas de cojinete en su sitio. Apretar los tornillos a 15 Nm [3] y [4] .
17. Desmontar la herramienta de bloqueo del volante [2] .
18. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha hasta el PMS del cilindro nº 1.
19. Aflojar la tuerca del piñón tensor [7] .
20. Montar la herramienta de tensado [16] . Herramienta nº 1860845000. Alinear el índice con la marca en el cárter [17] .
21. Apretar la tuerca del piñón tensor a 25 Nm [7] .
22. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
23. Apretar los tornillos de la polea del cigüeñal a 25 Nm [5] .

Fabricante: Fiat

Código de motor: 192A4.000

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Stilo 1,8


Potencia: 98 (133) 6400

Año: 2001-08

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 10/11/2021

V8.500- ***/Autodata***

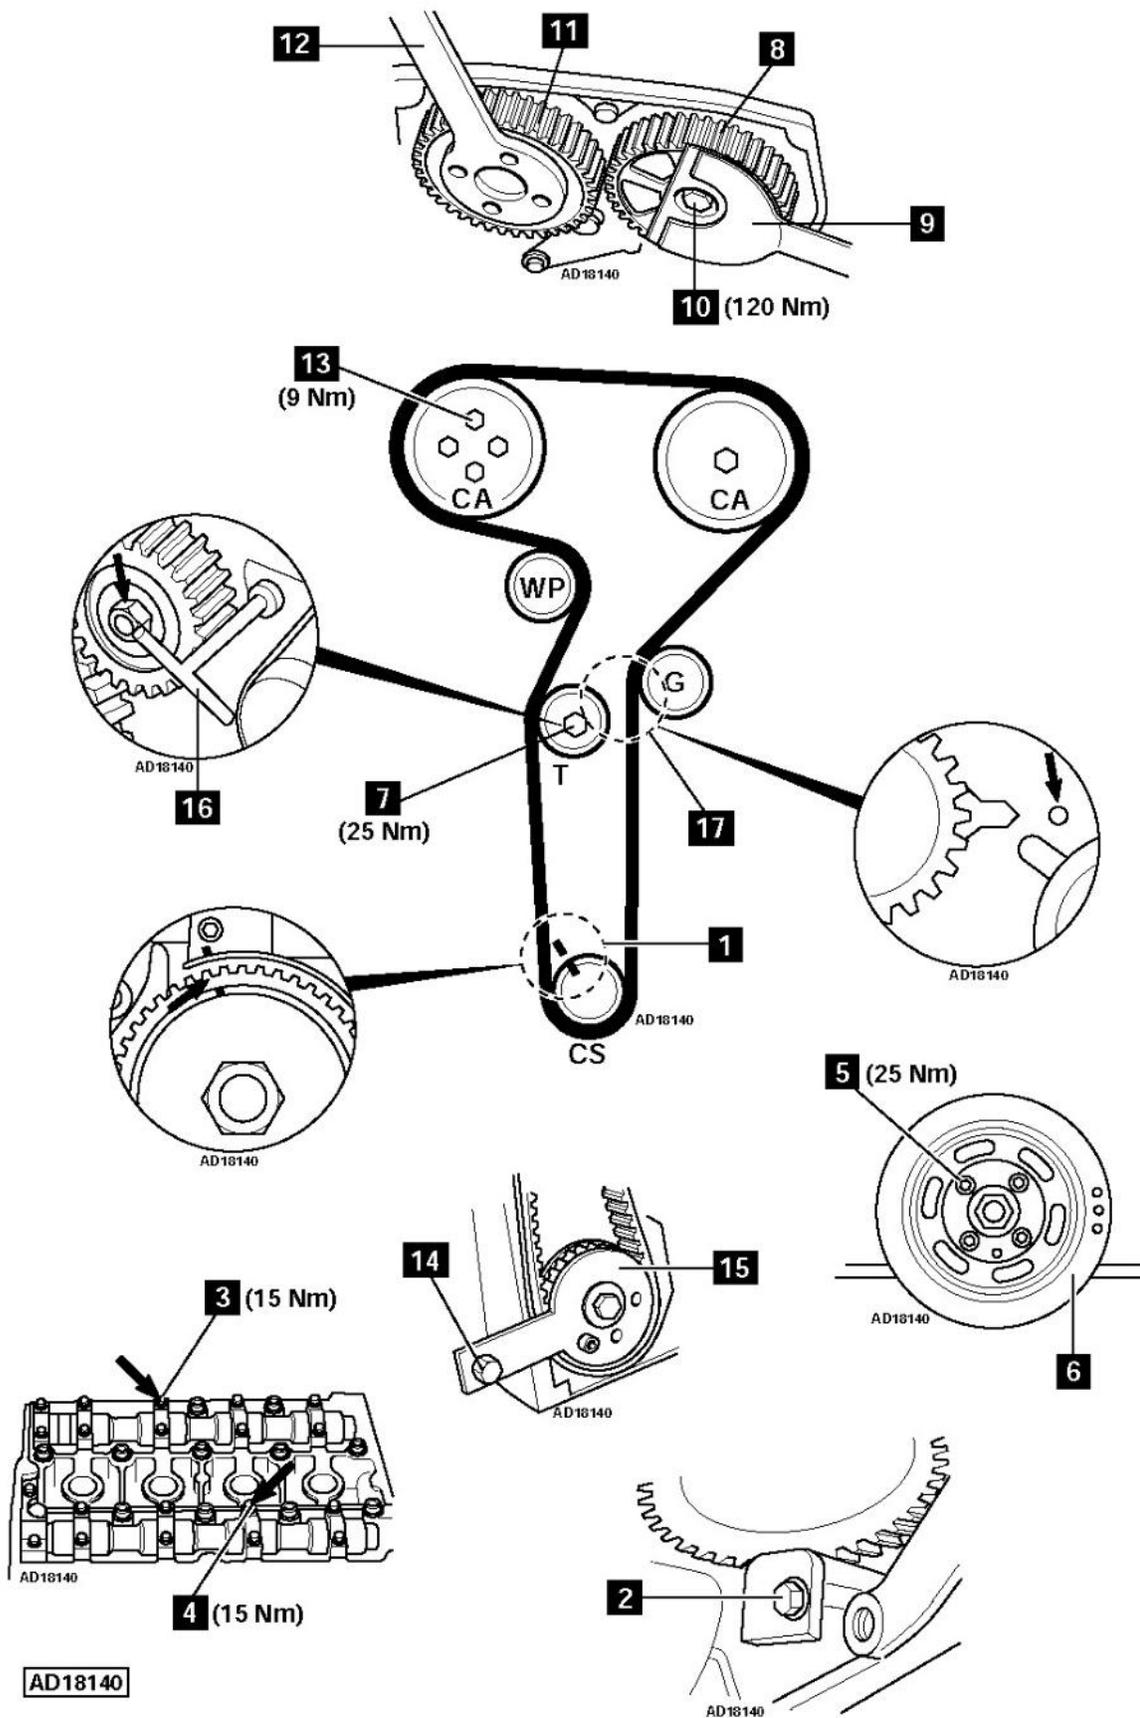

Fabricante: Fiat
 Código de motor: 192A4.000
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Stilo 1,8
 Potencia: 98 (133) 6400
 Año: 2001-08

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 10/11/2021
 V8.500- **/Autodata**