

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Extractor de la polea del cigüeñal - nº 1023.

Precauciones generales


Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Girar el cigüeñal hasta que la marca de reglaje del árbol de levas esté en la posición de las 6 en punto [1] .
- Asegurarse de que las marcas de reglaje estén enfrentadas en la línea central entre el cigüeñal y el árbol de levas [1] y [2] .
- Durante el desmontaje/montaje de la cadena de distribución:
- Alinear los eslabones de color oscuro de la cadena con las marcas de los piñones [3] .
- Para comprobar el desgaste de la cadena:
 - Impedir el giro del cigüeñal.
 - Aplicar par al piñón del árbol de levas hacia la derecha - 41 Nm (culatas montadas) o 20 Nm (culatas desmontadas).
 - Sujetar una regla a lo largo del borde de la cadena.
 - Aplicar par al piñón del árbol de levas hacia la izquierda - 41 Nm (culatas montadas) o 20 Nm (culatas desmontadas).
 - Sustituir la cadena si la deflexión de los eslabones es superior a 3,2 mm.
- Para asegurar un acoplamiento correcto de la bomba de aceite durante el montaje de la tapa de la distribución, desmontar el retén de aceite del cigüeñal.

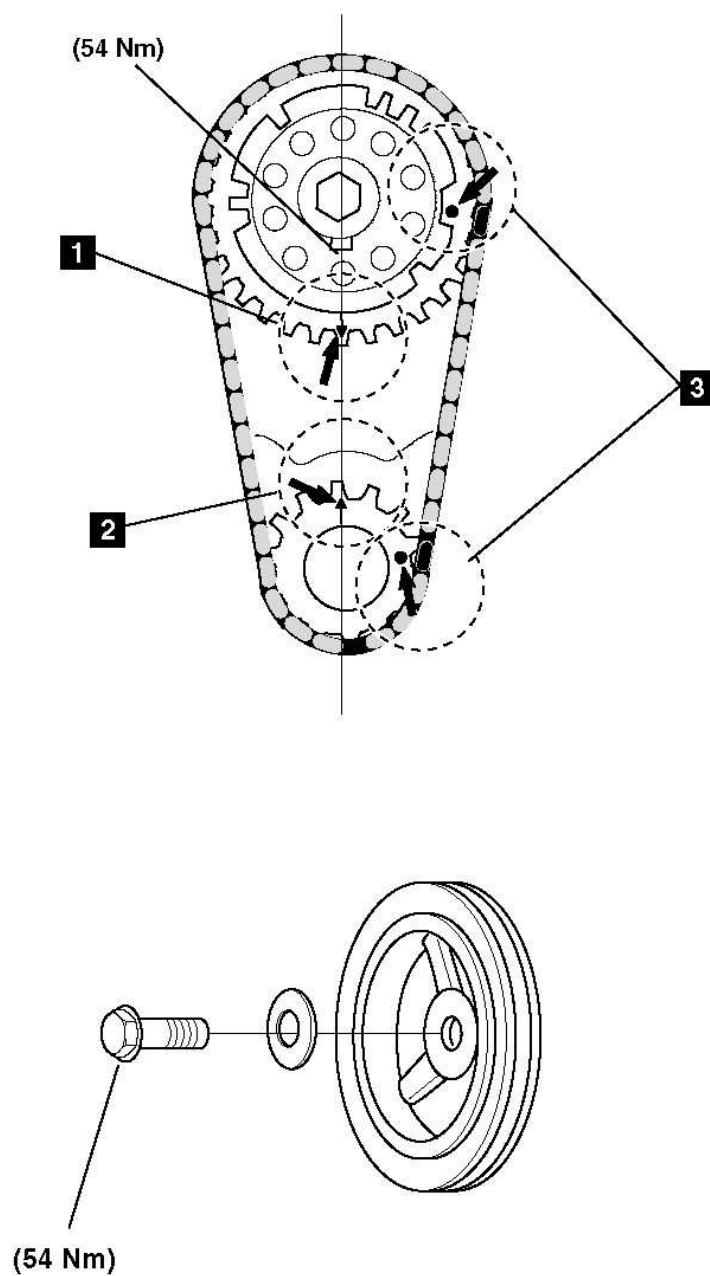

AD11750

Fabricante: Chrysler
Código de motor: EGA
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Voyager (91-94) 3,3
Potencia: 110 (150) 4800
Año: 1991-94

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 03/03/2018
 V8.500- **/Autodata**