

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Llave de vaso para tornillo de la polea del cigüeñal - Honda nº 07JAA-001020A.
- Herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal - Honda nº 070AB-RJA0100.
- Palanca de la herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal - Honda nº 07JAB-001020B.

Precauciones generales

Precauciones generales


- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje de la cadena de distribución:
 - Desmontaje del cárter.
- Asegurarse de que el motor esté en PMS del cilindro nº 1.
- Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [1], [2] y [3] .
- Alinear el eslabón de color con la marca de reglaje del piñón del cigüeñal [4] .
- Alinear los eslabones de color con la marca de reglaje del piñón del árbol de levas [5] .
- Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal [6] . Par de apriete: 37 Nm + 90°.

NOTA: Si se ha sustituido el cigüeñal o el tornillo de la polea del cigüeñal: Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal a 177 Nm y, a continuación, aflojarlo totalmente.

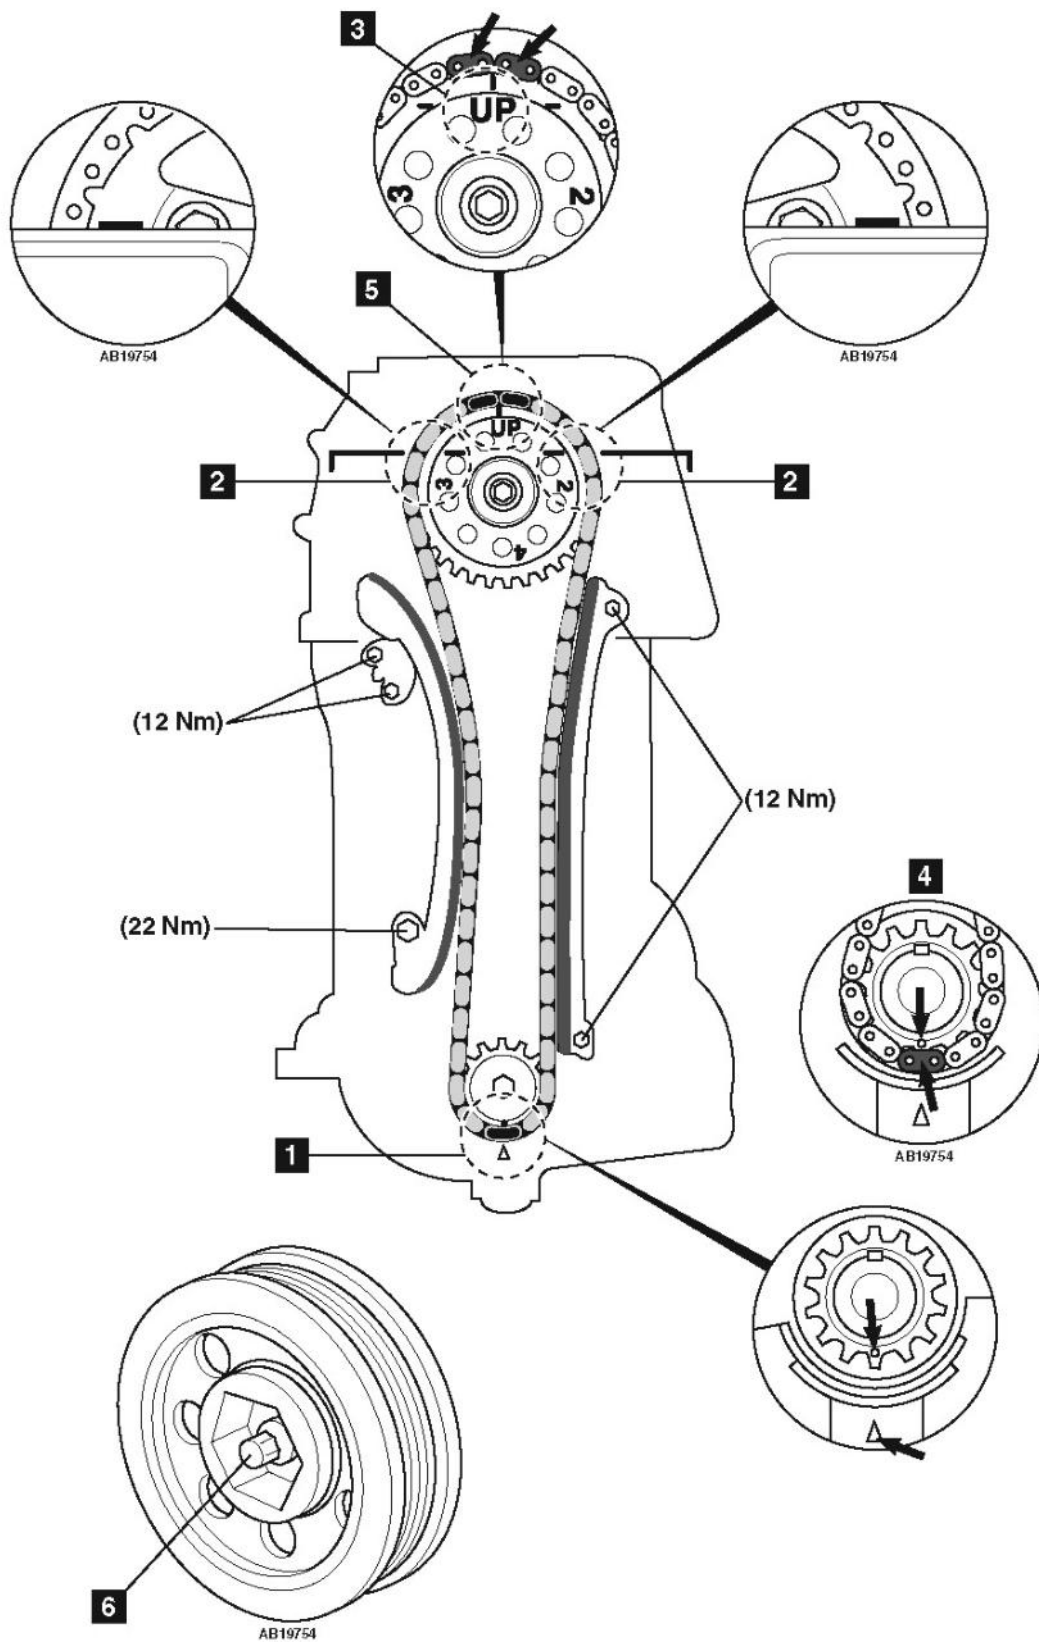

AB19754

Fabricante: Honda
 Código de motor: L13Z1
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Jazz (08-) 1,4
 Potencia: 73 (99) 6000
 Año: 2008-11

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 06/11/2021
 V8.500- **/Autodata**