

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Extractor de la polea del cigüeñal - nº 7697.

Precauciones generales


Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Girar el cigüeñal hasta que las marcas de reglaje queden en la posición que se muestra [1] y [2] .
- Asegurarse de que haya 20 eslabones de rodillo de la cadena situados entre las marcas de reglaje.
- Durante el desmontaje/montaje de la cadena de distribución:
 - Asegurarse de que las marcas de reglaje estén enfrentadas en la línea central entre el cigüeñal y el árbol de levas [3] .
- Reajustar el tensor antes de instalar la cadena de distribución:
 - Asegurarse de que la palanca esté en la posición de desbloqueo [6] .
 - Empujar el bloque del tensor [4] hacia el brazo [5] hasta que se comprima el muelle.
 - Girar la palanca a la posición de bloqueo [7] .
- Soltar el tensor después del montaje de la cadena de distribución:
 - Girar la palanca a la posición de desbloqueo [6] .
- Para el desmontaje/montaje del tensor de la cadena de distribución es preciso desmontar el cárter.
- Lubricar el tornillo de la polea del cigüeñal durante el montaje.

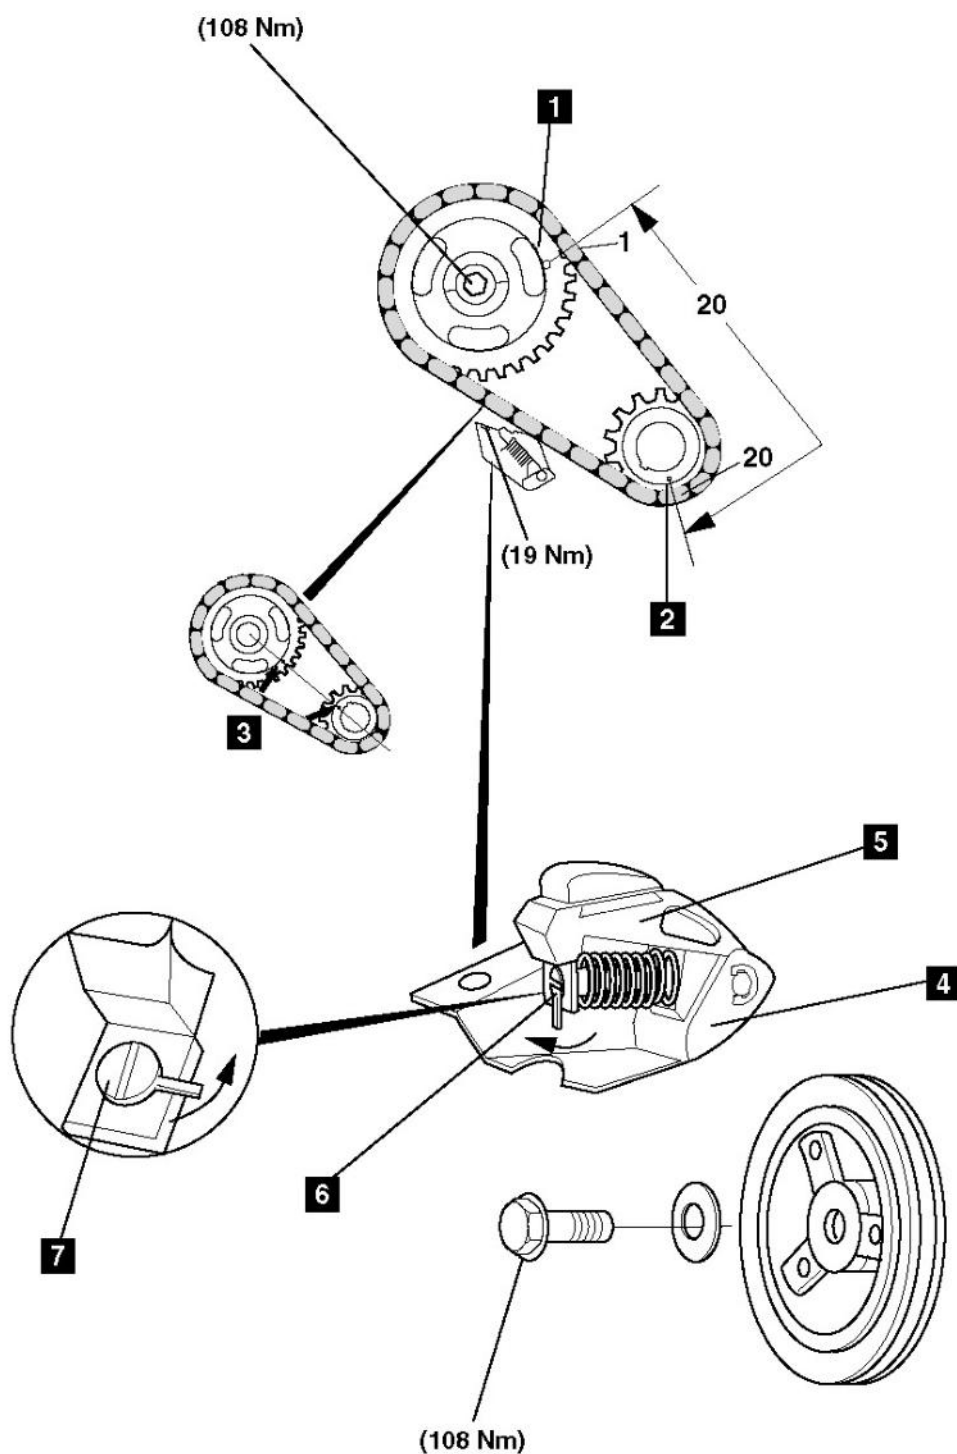

AD11754

Fabricante: Jeep
Código de motor: EPE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Wrangler (YJ) (88-97) 2,5
Potencia: 89 (121) 5300
Año: 1992-97

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 13/11/2021
 V8.500- **/Autodata**