

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- Extractor de la polea del cigüeñal - nº 1023.
- Adaptador del extractor de la polea del cigüeñal - nº 8513A.
- Herramienta de montaje de la polea del cigüeñal - nº 8512-A.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje de la cadena de distribución:
 - Desmontaje del cárter.

NOTA: El filtro de la bomba de aceite imposibilita el desmontaje de la tapa de la distribución, la cual incorpora la bomba de aceite.


- Motor en PMS de la carrera de compresión del cilindro nº 1.
- Asegurarse de que el chavetero del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 2 en punto [1] .
- Asegurarse de que la espiga del piñón del árbol de levas esté en la posición de las 12 en punto [2] .
- Reajustar el tensor antes de instalar la cadena de distribución:
 - Empujar el tensor de la cadena contra el muelle [3] .
 - Introducir un pasador adecuado en el cuerpo del tensor para bloquear el tensor en su sitio [4] .
- Desmontar la cadena de distribución, el piñón del cigüeñal y el piñón del árbol de levas en conjunto.

- Asegurarse de que el chavetero del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 2 en punto [1] .
- Asegurarse de que la espiga del piñón del árbol de levas esté en la posición de las 12 en punto [2] .
- Montar la cadena de distribución en el piñón del cigüeñal y en el piñón del árbol de levas.
- Asegurarse de que los eslabones de color estén alineados con las marcas de reglaje de los piñones [5] y [6] .
- Montar la cadena de distribución, el piñón del cigüeñal y el piñón del árbol de levas en conjunto.
- Desmontar el pasador del tensor [4] . Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [5] y [6] .

Fabricante: Jeep
Código de motor: EZB
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Grand Cherokee (05-) 5,7
Potencia: 240 (326) 5000
Año: 2005-10

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 13/11/2021
V8.500- 

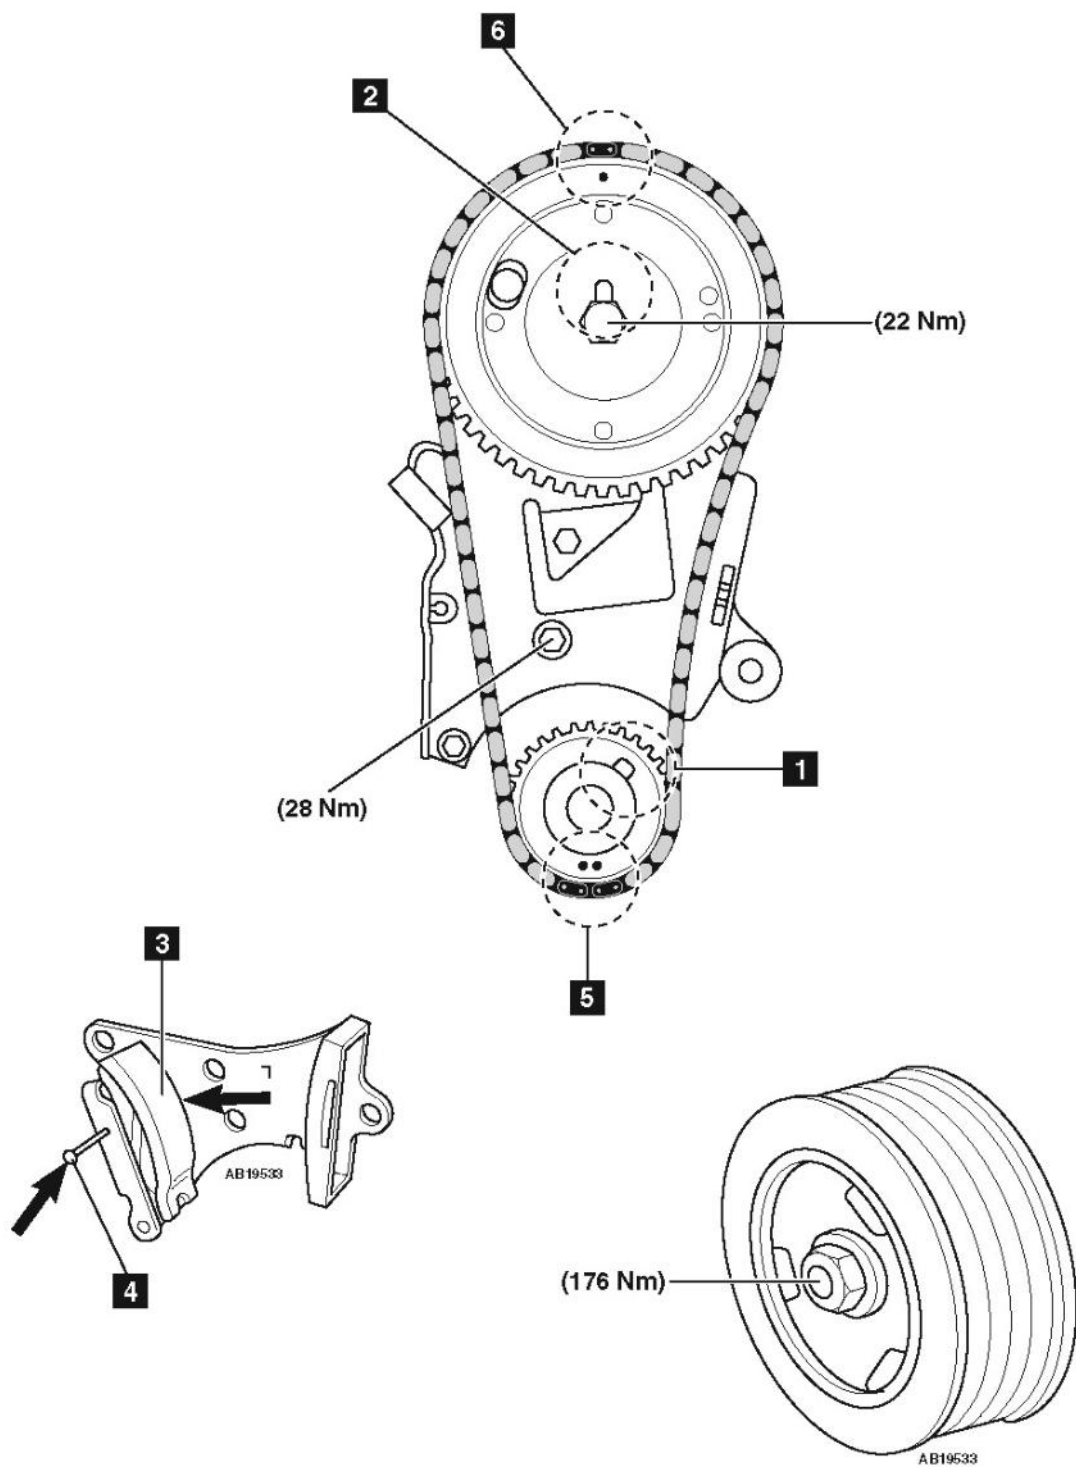

AB19533

Fabricante: Jeep
Código de motor: EZB
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Grand Cherokee (05-) 5,7
Potencia: 240 (326) 5000
Año: 2005-10

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 13/11/2021
 V8.500- **/Autodata**